


# 漏水を見逃さない！

## 【マンホール内設置型無線テレメータ装置】

### ・水道事業者（水道局）への導入例

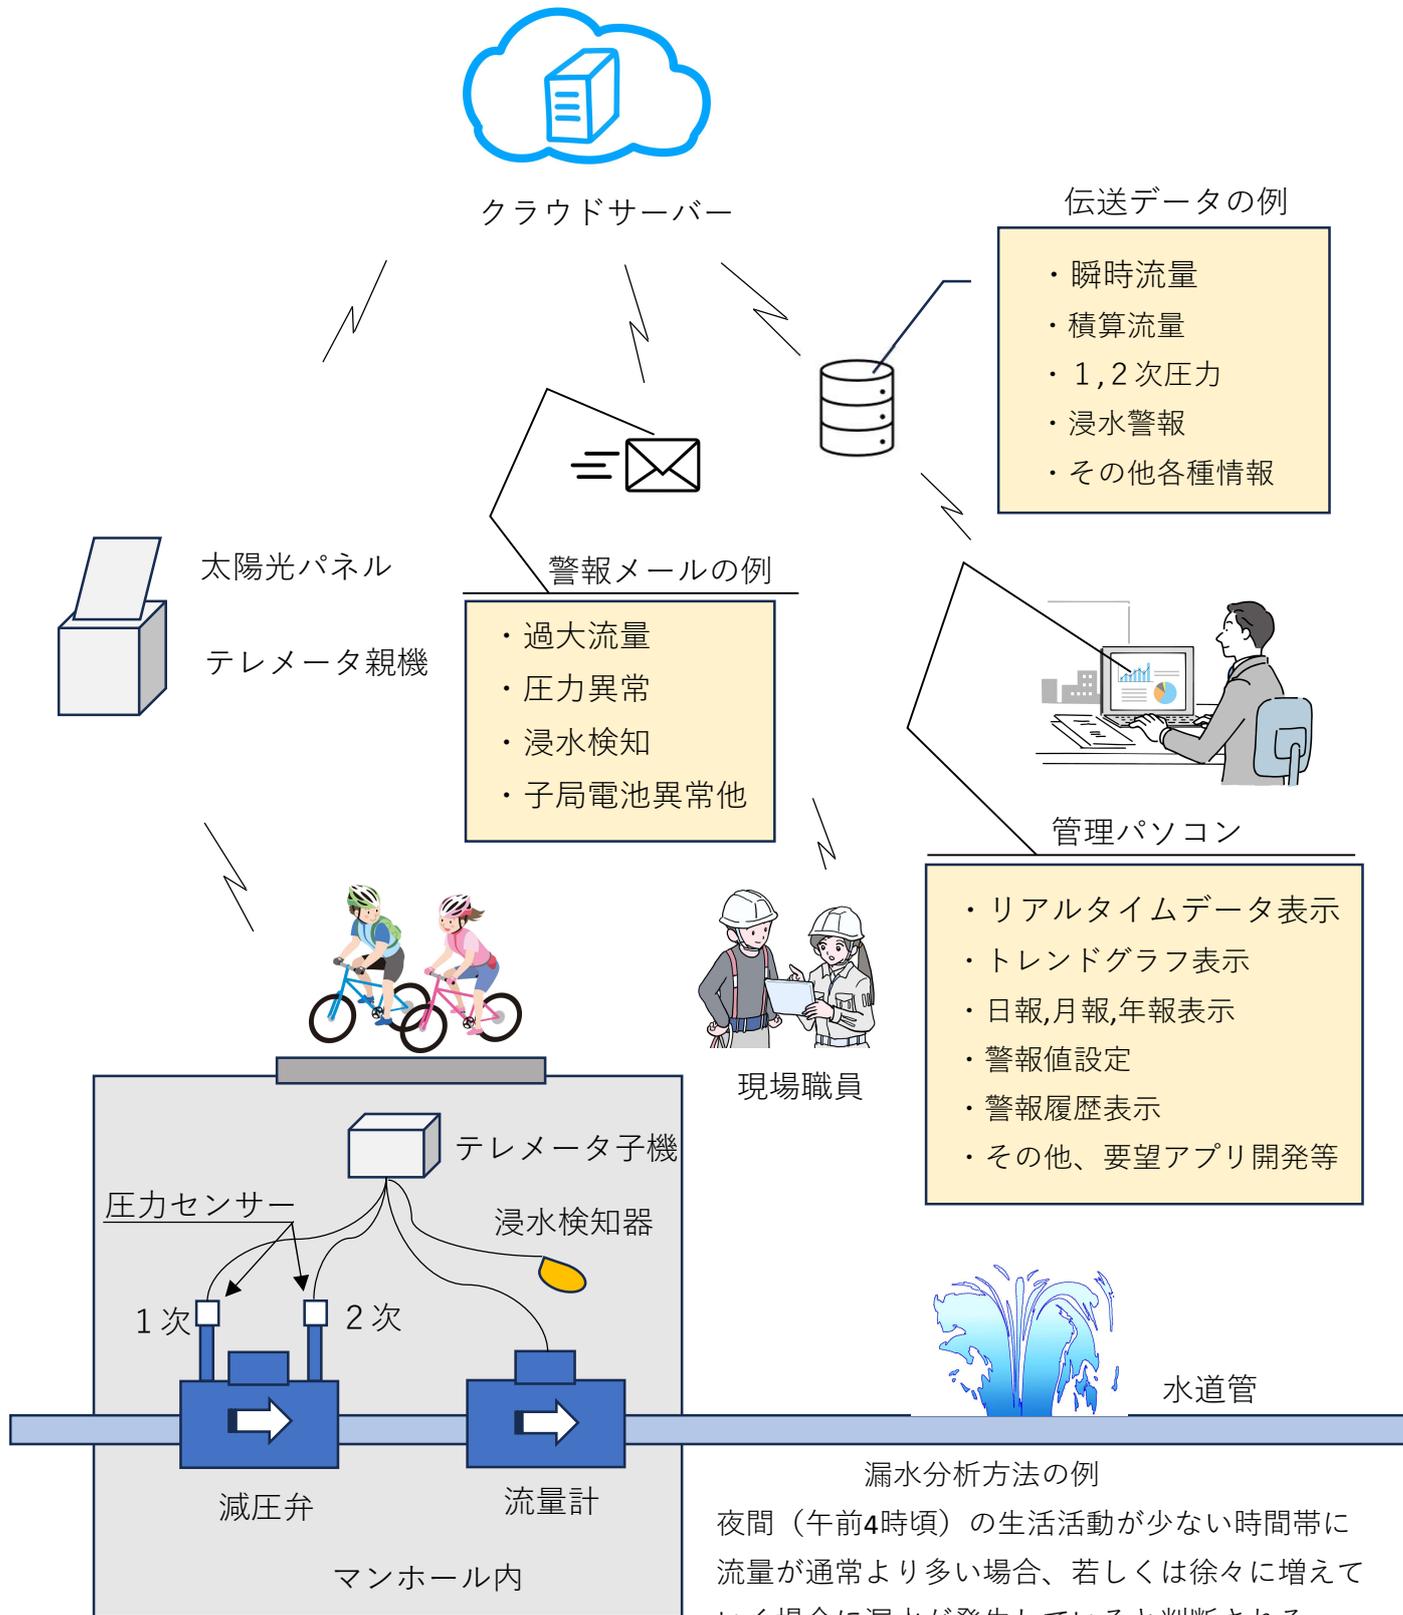

#### 漏水分析方法の例

夜間（午前4時頃）の生活活動が少ない時間帯に流量が通常より多い場合、若しくは徐々に増えていく場合に漏水が発生していると判断される。

（この分析方法ではトレンドグラフが活用される）